


Beskrivning gällande justering av tilluftventiler inom lägenheter/hus:

Här nedan kommer lite info om hur det går att justera/reglera tilluftventilerna.

Reglering/justering:

Tilluftventilerna går att reglera manuellt genom att dra kåpan rakt ut. Bakom kåpan sitter ett reglage enligt bild nedan. Detta reglage går att reglera vid t.ex. kalla/varma årstider. Det är att rekommendera att aktivt utföra en reglering/justering av tilluftventilerna utifrån årstid.

Grundflödet med ca 3 l/s vid 10 Pa är standard tack vare ett miniflödesläge. Ventilen går att stänga helt genom att pressa reglaget kraftigare mot stängt läge.

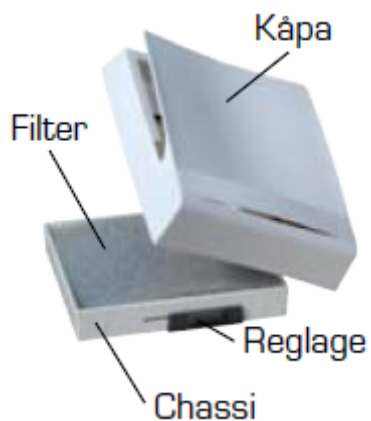

Underhåll:

Ventilen är enkel att rengöra. Kåpan dras rakt av, filtret blir då synligt. Detta är sedan enkelt att ta bort och tvätta.

Det är viktigt att hålla filtret rent (tvätta och vid behov byta), detta för att få in rätt luftmängd samt att bibehålla god luftkvalité.

Med vänliga hälsningar
Titania